

V souladu s platnými předpisy o odpadních elektrických a elektronických zařízeních nelze výrobky označené symbolem tříděného sběru likvidovat společně s ostatním komunálním odpadem. Vzhledem k přítomnosti škodlivých látek mohou elektronické výrobky, které nepodléhají třídění, představovat riziko pro životní prostředí a lidské zdraví.

Recyklace – je jednou z metod ochrany životního prostředí. Proces získávání látek z odpadu, které lze znovu použít jako suroviny.

Likvidace – využití (hovorově i zničení) odpadu jako druhotných surovin, které ztratily svou užitnou hodnotu, jako jsou plasty, papír a karton. Jako výrobce těchto zařízení spolupracujeme se společností, která sbírá použitá elektrická a elektronická zařízení.

INFORMACE O SYSTÉMU SBĚRU ELEKTROODPADU.

- Použitá elektrická a elektronická zařízení přijímáme a sbíráme z domácností zdarma, pokud se jedná o zařízení stejného typu a splňující stejné funkce jako zakoupené.
- Distributor (i výrobce, pokud vystupuje jako distributor) dodávající kupujícímu zařízení určené pro domácnosti, je povinen bezplatně odebírat odpadní zařízení z domácností v místě dodání tohoto zařízení, pokud se jedná o odpadní zařízení stejného typu a plní stejnou funkci jako dodané zařízení.
- Rádi bychom vás informovali, že je zakázáno sbírat nekompletní elektrická a elektronická zařízení a jejich díly z použitých zařízení.
- Máme právo odmítnout převzetí použitého vybavení, pokud představuje hrozbu pro zdraví nebo život osob, které jej přebírají, v důsledku kontaminace.
- Rádi bychom vás informovali, že je zakázáno likvidovat použité elektrické a elektronické zařízení společně s ostatním odpadem.
- Uživatel domácích spotřebičů může darovat použité spotřebiče:
  - sběrateli odpadu,
  - zpracovatelskému závodu,
  - komunálního odpadu v obci.

Informace jsou k dispozici na webových stránkách Veřejného informačního bulletinu v kancelářích maršálka, radnic a obecních úřadů.
Heatpol Mników 322, 32-084 Morawica, tel. +48 12 423 60 65, e-mail: sekretariat@heatpol.com.pl

BATERIE A AKUMULÁTORY
Spotřebitelé jsou ze zákona povinni (podle platných předpisů o bateriích) vrátit všechny použité baterie a akumulátory; likvidace s domovním odpadem je zakázána! Baterie a akumulátory obsahující škodlivé látky jsou označeny následujícím symbolem, který znamená, že se nesmí likvidovat s domovním odpadem. Příslušné těžké kovy jsou identifikovány následovně: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo (nacházejí se na baterii/akumulátoru, např. pod symbolem odpadkového koše vlevo). Použité akumulátory, baterie a knoflíkové články lze bezplatně vrátit na místní skládky, do prodejen výrobce nebo všude, kde se baterie/akumulátory/knoflíkové články prodávají! Tímto způsobem splníte zákonné požadavky a přispějete k ochraně životního prostředí.
Napájení z baterií – napětí 3V | Typ baterie - CR2032.
Výměna baterie: Chcete-li vyměnit baterii, otevřete kryt. Pomocí tenkého šroubováku vypačte kryt krytu dálkového ovladače (viditelný pod tlačítkem – (mínus)). Vyjměte desku s plošnými spoji a vysuňte starou baterii z jejího slotu. Vložte novou baterii a zavřete kryt stisknutím krytu (zacvaknutí). Dbejte na správnou polaritu baterie!
Kladný pól baterie (+ na krytu) směřuje nahoru a záporný pól je na desce s plošnými spoji dálkového ovladače. Vyměňte baterii za stejný typ, jaký je uveden výše, nebo za ekvivalentní.
POZOR: Nebezpečí výbuchu, pokud je baterie nahrazena nesprávným typem. Použité baterie zlikvidujte v souladu s předpisy o nebezpečném odpadu.

STYLE TINT

OVLÁDAČ TOPENÍ
-
VERTIKÁLNÍ



hopa

MADE IN EU

HOPA CZ, s.r.o.
Divnice 144, 763 21 Slavičín
+420 577 342 630
info@hopa.cz www.hopa.cz

POKYNY K INSTALACI A POUŽITÍ

Ohřívač H + E

BEZPEČNOST POUŽÍVÁNÍ

1. Topidlo smí být připojeno pouze k zásuvce s uzemňovacím kolíkem.
2. Elektrická zásuvka musí být umístěna v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
5. **Topení by měl instalovat autorizovaný instalatér.**
4. Radiátor s připojeným elektrickým topným tělesem nelze instalovat ve vzdálenosti menší než 60 cm od rozměrů vany (nikdy ne nad vanou, umyvadlem nebo sprchou).
5. Při instalaci pevně připojeného ovladače musí být k dispozici zařízení pro odpojení ovladače od sítě. Toto zařízení musí odpojit síť na obou pólech s odstupem kontaktů alespoň 3 mm.
6. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností či znalostí o spotřebiči, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a jsou si vědomy souvisejících rizik. Děti by si se spotřebičem neměly hrát.
7. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
8. **Před zahájením jakékoli údržby krytu odpojte zástrčku síťového kabelu z elektrické zásuvky. Zabraňte namočení krytu.**
9. Pokud jsou na radiátoru ventily, nelze při provozu **ohřívače radiátor současně zavřít na přívodu i zpátečce** (zvýšení teploty objemu vody).

POZOR: Abyste předešli riziku požáru a úrazu elektrickým proudem, chraňte kryt ohřívače před zaplavením. Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, ani osobami, které nemají zkušenosti nebo s používáním zařízení obeznámeny, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyly pokyny k jeho používání poskytnuty osobami odpovědnými za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se zařízením nehrají. Vykřičník v trojúhelníkovém rámečku označuje důležité informace pro uživatele.

POZOR: Symbol blesku varuje před nebezpečným napětím uvnitř zařízení.

POZOR: Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nesnímejte kryt (ani jeho zadní kryt). Uvnitř zařízení nejsou žádné opravitelné díly. V případě potřeby opravy vraťte výrobek výrobci prostřednictvím prodejního místa.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Výrobce poskytuje záruku 24 měsíců od data prodeje, nejdéle však 36 měsíců od data výroby ohřívače. Veškeré závady související s výrobcem zjištěné během této doby budou bezplatně opraveny nebo bude jednotka vyměněna za novou se stejnými specifikacemi. Reklamace budou posouzeny do 14 dnů od data dodání výrobci.

Záruka se nevztahuje:

1. Používání výrobku v rozporu s přiloženými pokyny.
2. Jakékoli viditelné poškození topného tělesa a programátoru v důsledku nesprávného použití.

Poškození pečetí výrobce ruší záruku. **Pokud nelze výrobek opravit nebo vyměnit**, vyhrazuje si výrobce právo vrátit kupujícímu kupní cenu.

ZÁRUČNÍ LIST

Číslo šarže:

Datum prodeje:

Razítko v místě prodeje, podpis

Vyrobeno pro: **HOPA CZ, s.r.o.**

MADE IN EU

POZOR: Záruční list musí být v místě prodeje vyplněn čitelně. Jakékoli změny v záručním listu ruší platnost záruky.

POKYNY K INSTALACI: TOPNÉ TĚLESO + OHŘÍVAČ (VERTIKÁLNÍ) H+E

OBSAH SADY:

Ⓐ Topné těleso

Ⓑ Ohřívač

Ⓕ Imbusový klíč


MOŽNOST KOUPĚ:

Ⓒ Barevné kryty na topení


Tvary O/D

Ⓓ Ⓔ Plastové kryty pro finální úpravu stěny


MOŽNOST INSTALACE:

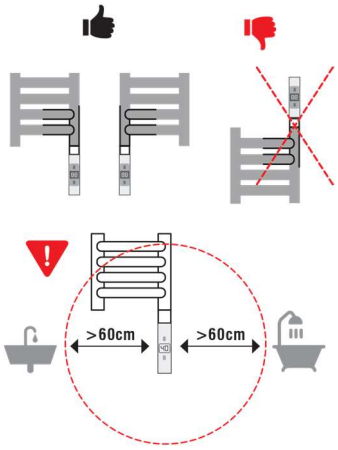

INSTALACE DO RADIÁTORŮ: ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ

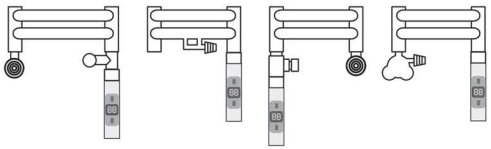


INSTALACE DO RADIÁTORŮ: ELEKTRICKÉ TOPENÍ

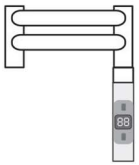


INSTALAČNÍ PODROBNOSTIY:

POZOR! Nikdy neodstraňujte regulátor z topného tělesa, když je systém pod napětím.

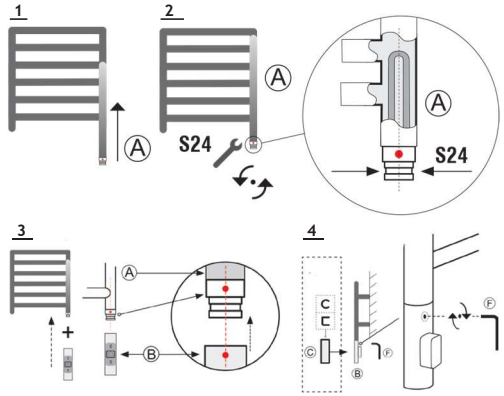


Elektrické ohřívače: Radiátory ústředního topení:

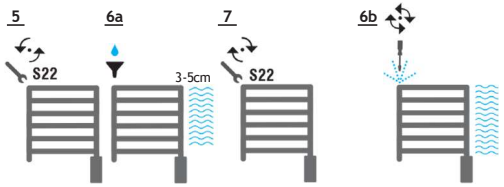


Dokončení instalace na stěnu: Možnost nákupu!

Prvek (D) musí být zkrácen na vhodnou délku

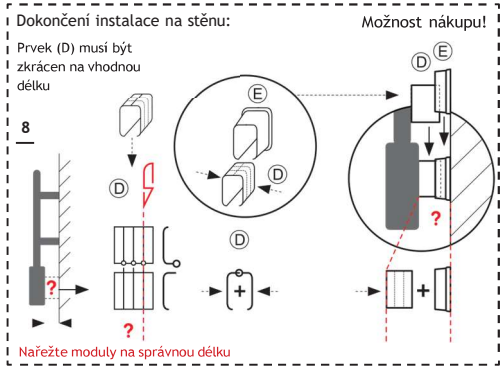

Nařežte moduly na správnou délku

9a Připojení pomocí zástrčky **9b** Připojení kabelem bez zástrčky (hard wire) a spirálového kabelu

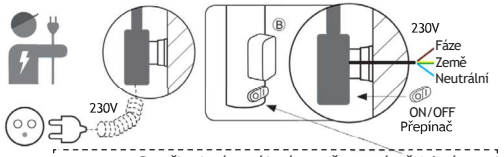

Volba! **10** Po připojení napájení zapněte vypínač (platí pro verzi regulátoru bez zástrčky).

Při instalaci trvale připojeného (pevně zapojeného) regulátoru musí být k dispozici zařízení pro odpojení regulátoru od sítě. Toto zařízení musí odpojit síť na obou pólech.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Jak používat regulátor topení H+ E
Sek 5sek 110˚C - 65˚C*

1



Spuštění ohřívače

Podržte horní tlačítko stisknuté po dobu 3 sekund

Vypnutí ohřívače

Podržte spodní tlačítko po dobu 5 sekund

40˚C
Standardní startovací teplota

2



10˚C - 65˚C*

Volba individuální teploty

* Maximální teplota se může lišit v závislosti na továrním nastavení.

3 **Aktivace režimu TURBO**



Aktivace režimu TURBO
Maximální teplota ohřevu
Podržte tlačítko po dobu 3 sekund



b1-b2-b3 Maxteplotaohřevu Vyberte si dobu vytápění 1/2/3 hodiny

b0 Vypnutí režimu TURBO

4 **Aktivace režimu TIMER**



t1

1. Nastavte požadovanou teplotu radiátoru (krok 2).
2. Podržte tlačítko „-“ stisknuté po dobu 2 sekund. Na displeji se zobrazí „t1“.
3. Pomocí tlačítek +/- nastavte požadovaný počet provozních hodin topení (1-9 hodin)

Po uplynutí naprogramovaného času se topení vypne.

HLÁŠENÍ CHYB

POZOR: Indikace nesprávné instalace nebo nesprávného použití:

E1 Žádná voda - zkontrolujte hladinu vody v chladiči

E2 Poškozený topný článek - vraťte topné těleso do prodejny

NEODPOJUJTE!
regulátor topení, pokud je napájen z napětí 230 V